

# 簡単スタートガイド

TX-SA605



「簡単スタートガイド」では、テレビとDVDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。


左右フロントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるようにしてください。

左右サラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。


サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

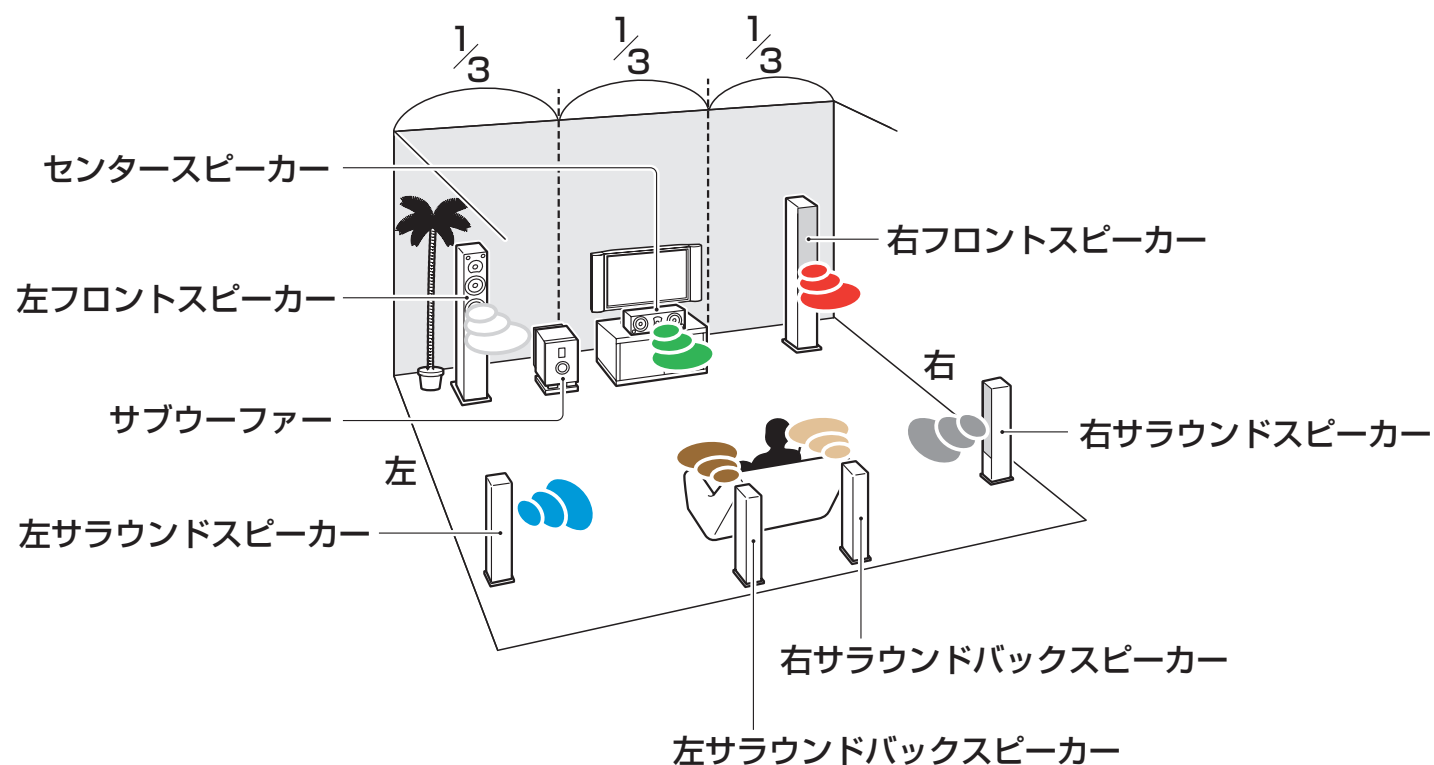

- 電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。  
( 取扱説明書39ページ )

## スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

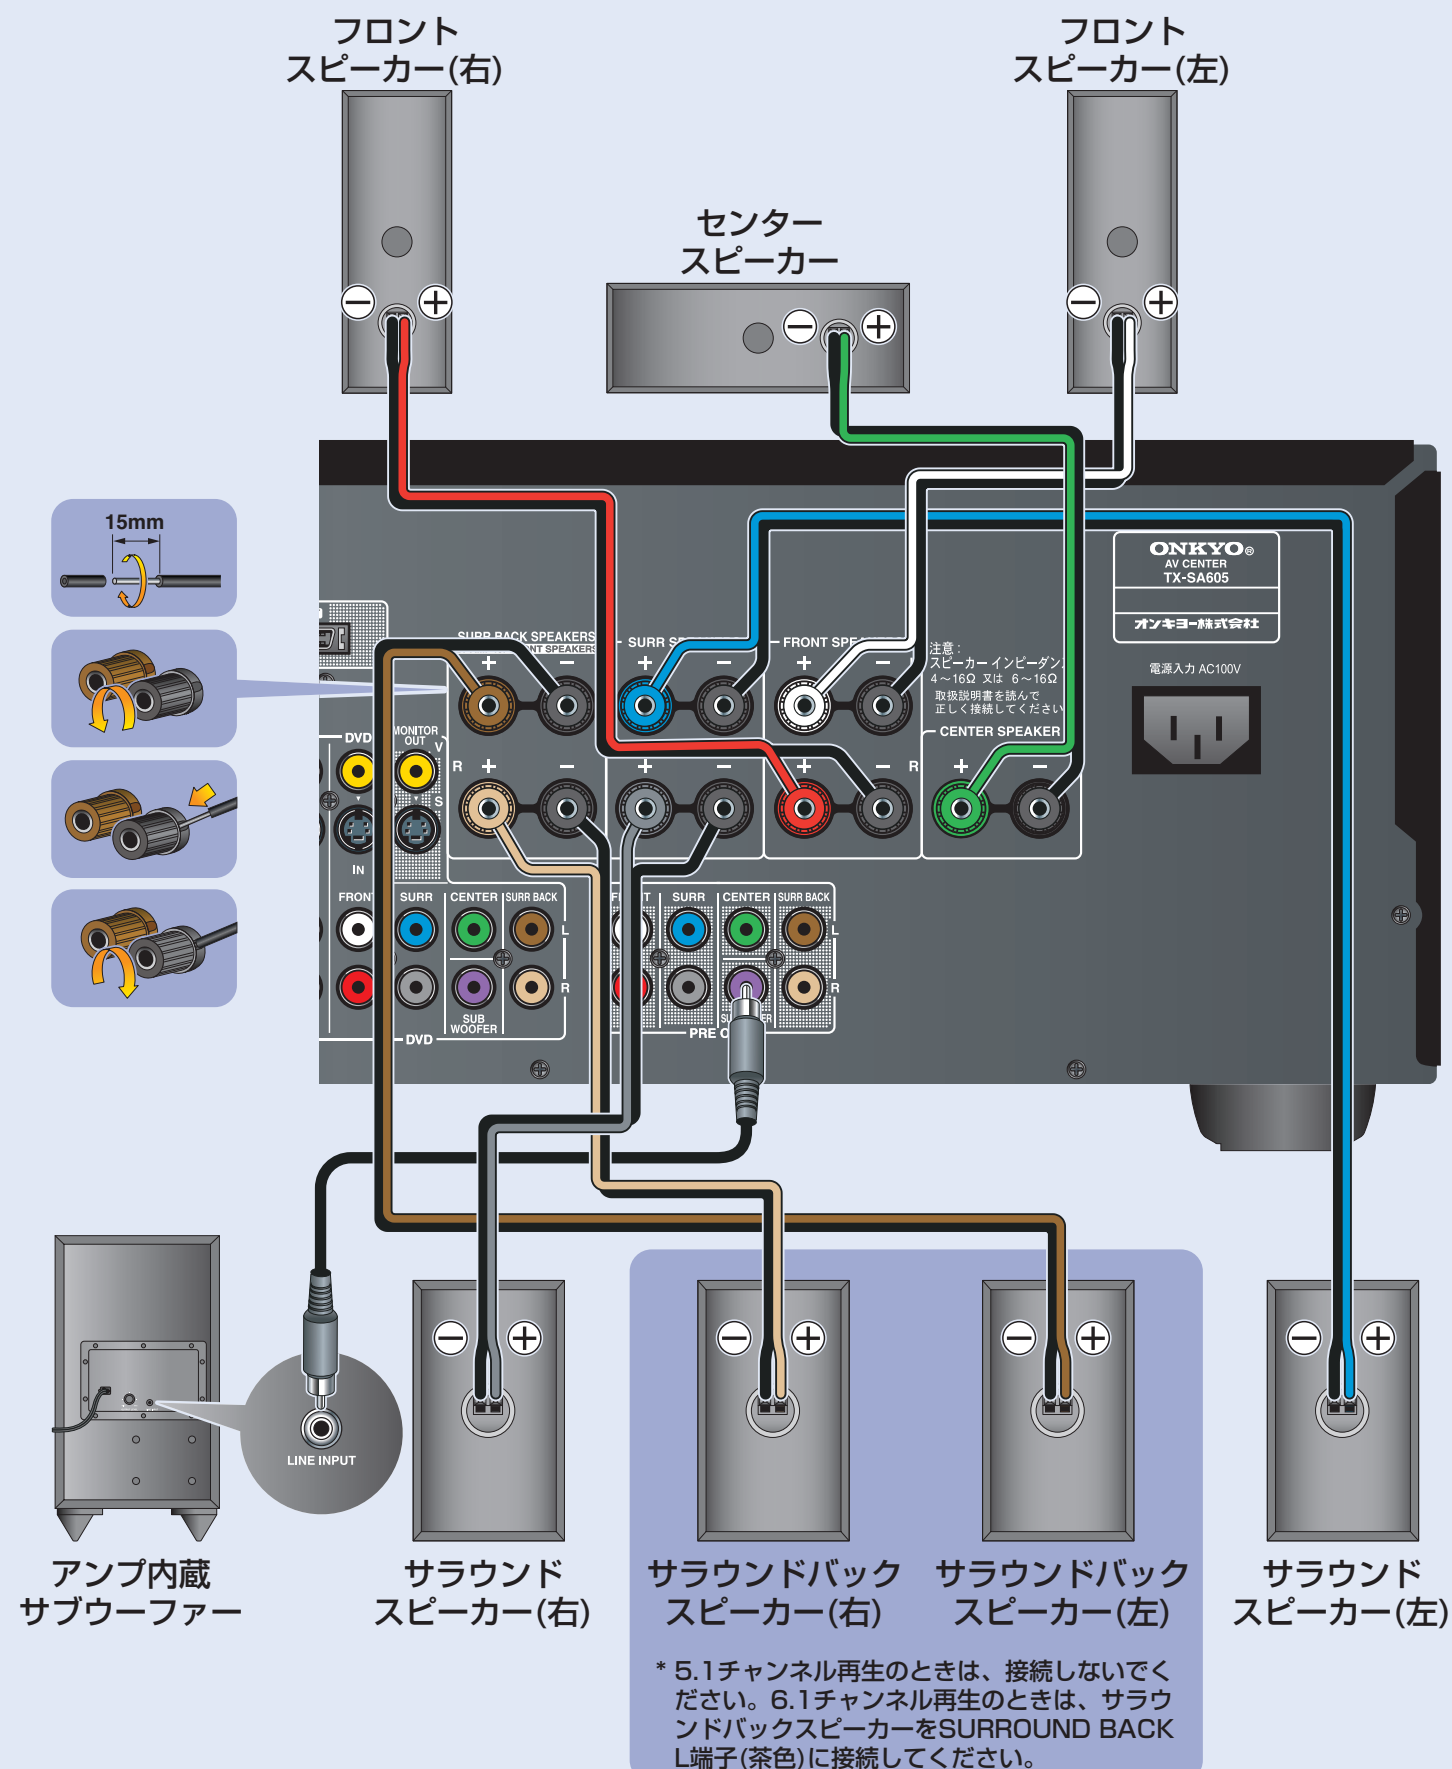

裏面をご覧ください、テレビとDVDプレーヤーを接続してください。



# テレビとDVDプレーヤーを接続する

表面をご覧ください。スピーカーの接続をしてください。





お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子があるときは、HDMIケーブルで本機に接続することができます。  
HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。  
簡単に接続ができて配線もすっきりします。

HDMI端子  
がない場合



お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子がないときは、  
アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。

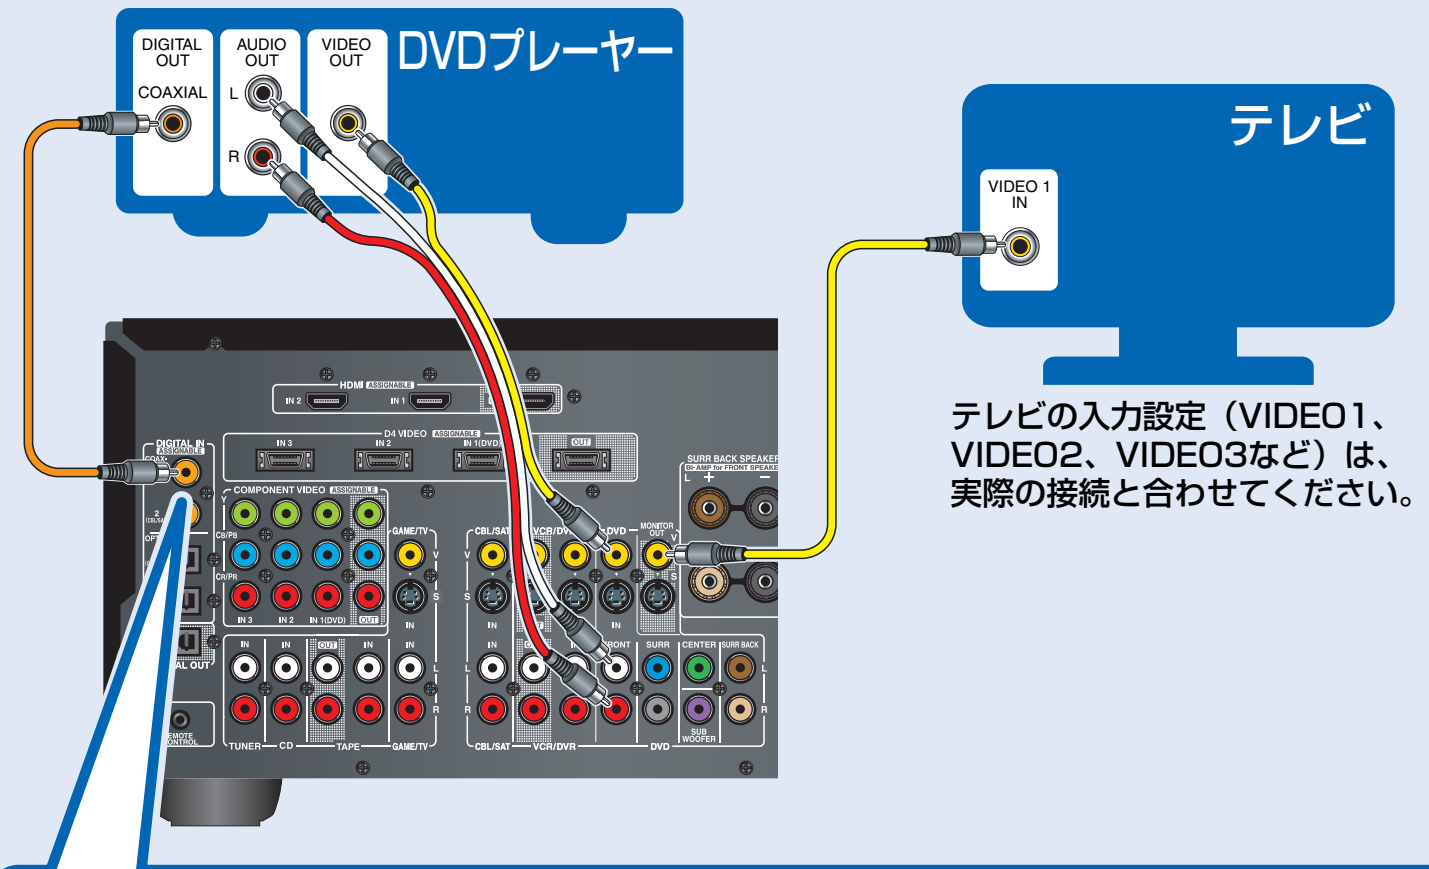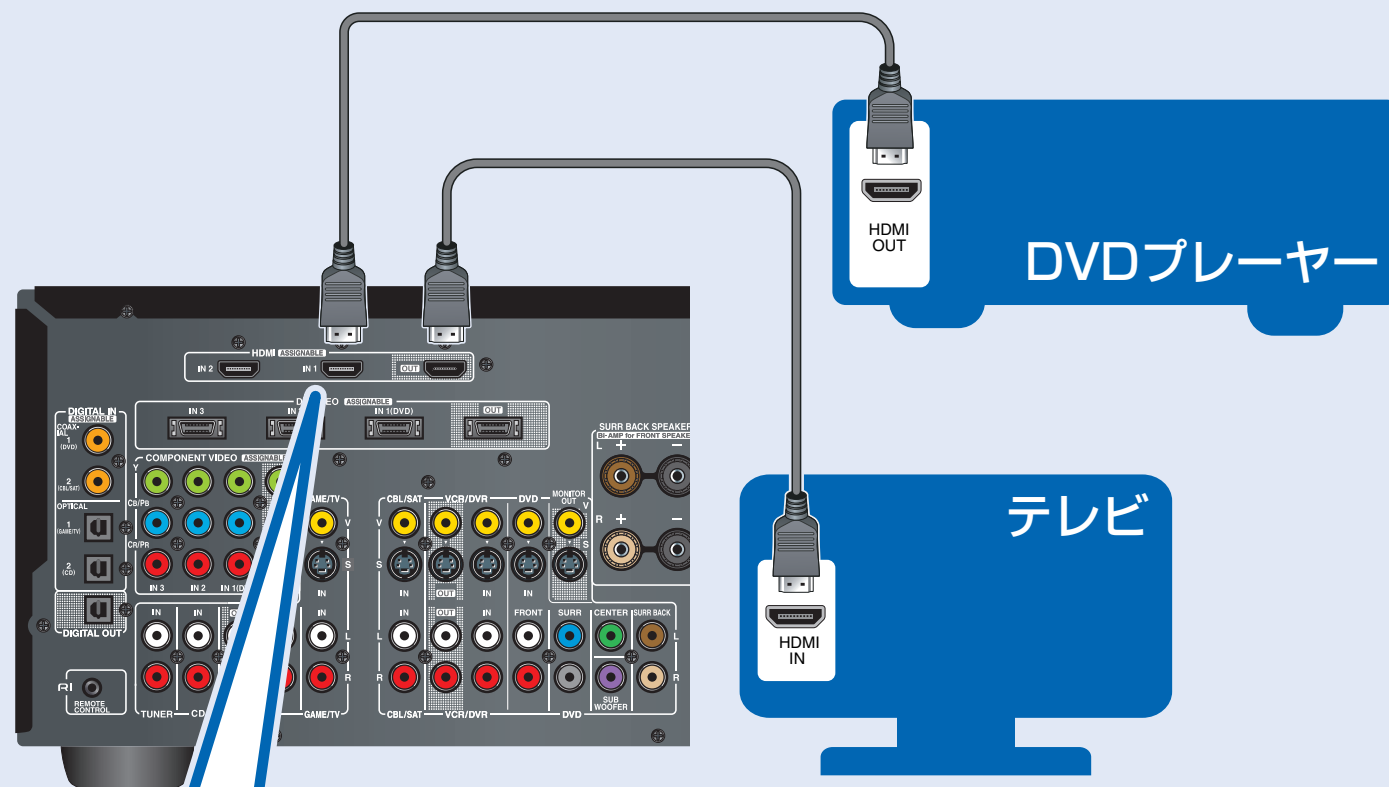


## デジタル入力端子と接続したときは

デジタル入力端子に接続したのに、音が出ないときや、お好みのリスニングモードが選べないときは、前面パネルのDIGITAL INPUTボタンをくり返し押し、デジタル入力の割り当てを正しく設定してください。

\*初期設定では、「DVD」入力に「COAXIAL 1」端子が割り当てられています。

本機前面パネル

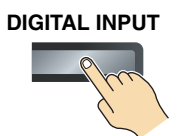

## HDMIモニターの設定をする


テレビをHDMI接続したときは、  
本機のHDMI Monitor Outの設定を「Yes」にしてください。

## HDMI入力端子の設定をする

映像機器をHDMI接続したときは、  
HDMI入力(HDMI Input)の割り当てを正しく設定してください。

上図のように接続する場合は、  
HDMI Inputの設定の「DVD」入力を「IN1」にしてください。

本機前面パネル

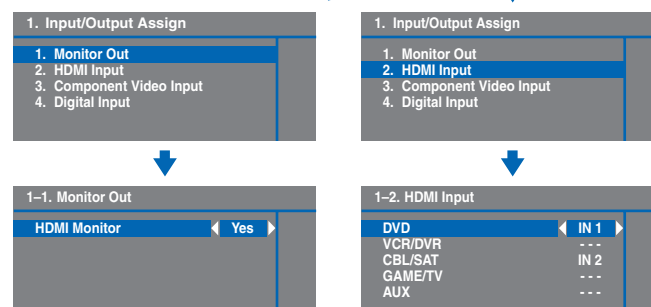

## 製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 9:30~17:30  
(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからのご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。  
<http://www.jp.onkyo.com/support>